LEM ELETTRONICA®


Satellite and TV reception equipment

Manuale d'uso PSCD-02

Dispositivo per la programmazione remota via cavo coassiale.

Con il programmatore **PSCD-02** è possibile leggere e scrivere configurazioni delle centrali da palo **MSP3-5G** e **MSA3-5G** utilizzando l'applicazione **LEM NFC**. Risulta possibile anche il lancio della programmazione automatica **SmartScan** per la centrale **MSA3-5G**.

NOTA: Programmazione MSA3-5G abilitata da rel. fw1.3
Programmazione MSP3-5G abilitata da rel. fw1.2

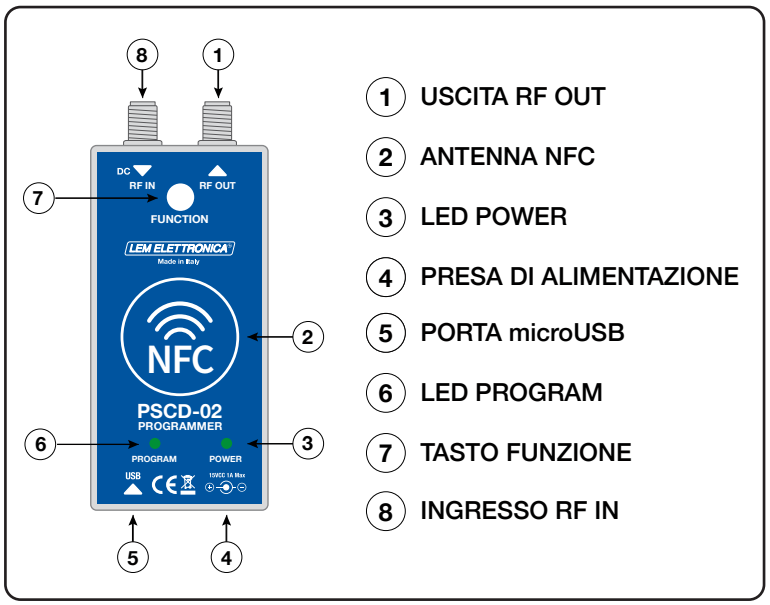


Collegamento programmatore PSCD-02

1_ Collegare mediante cavo coassiale l'ingresso **RF IN** del programmatore **PSCD-02** con il dispositivo che si desidera programmare**.**

2_ Collegare l'alimentatore fornito a corredo al programmatore **PSCD-02** e poi la spina nella presa di rete.

3_ Una volta acceso il programmatore inizierà ad inviare messaggi di interrogazione via cavo coassiale. Quando il programmatore rileva una centrale **MSP3-5G** o **MSA3-5G** il **LED PROGRAM** passa allo stato colore **verde fisso**.

4_ Dal momento in cui il **LED PROGRAM** è in stato verde fisso si può procedere alla programmazione della centrale.

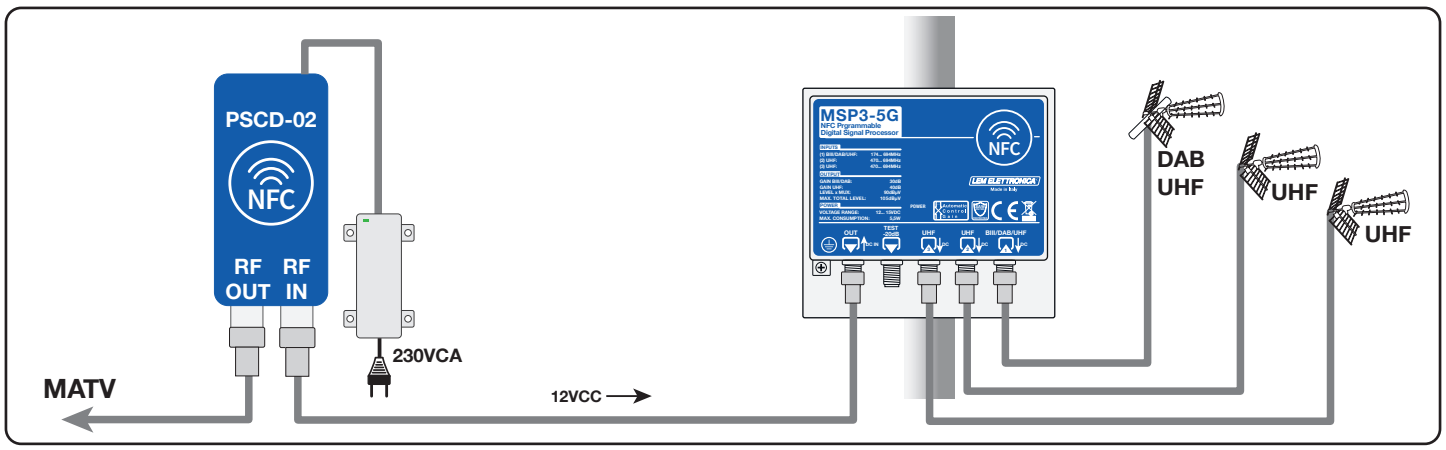

IMPORTANTE!

Tra il programmatore PSCD-02 e la centrale da programmare non interporre un'altra fonte di alimentazione.

SPECIFICHE TECNICHE

INGRESSO/USCITA		40... 2.200MHz
PERDITA DI PASSAGGIO TIPICA	dB	1
PROTEZIONE DA CORTO CIRCUITO		SI
TENSIONE DI USCITA	VCC	12
CORRENTE MAX DI USCITA	A	1
TENSIONE DI ALIMENTAZIONE	VCC	12... 15
STANDARD COMUNICAZIONE		NFC
PORTA DI PROGRAMMAZIONE		micro USB

CE Prodotto conforme alle direttive 2014/53/UE, 2011/65/UE

RoHS 2002/95/EC Prodotto conforme alla normativa RoHS 2011/65EU

Il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti per permettere un adeguato trattamento e riciclo.

Simbolo indicante che l'adattatore di rete elettrica fornito a corredo è conforme ai requisiti di sicurezza richiesti per dispositivi di classe II.


CAUTION Per evitare rischi di incendi o folgorazioni non aprire l'adattatore di rete elettrica fornito a corredo.

Programmazione automatica SmartScan della centrale MSA3-5G

1_ Se si desidera avviare la procedura di auto-programmazione **SmartScan** tenere premuto il **tasto PROGRAM** per circa 5 secondi.

2_ L' avvio della funzione **SmartScan** viene segnalato dal lampeggiamento in verde del **LED PROGRAM.** La durata della procedura dipende dal numero di MUX presenti agli ingressi della centrale.

3_ Completata la ricerca e memorizzazione **SmartScan** il **LED PROGRAM** smetterà di lampeggiare e assumerà lo stato verde fisso.

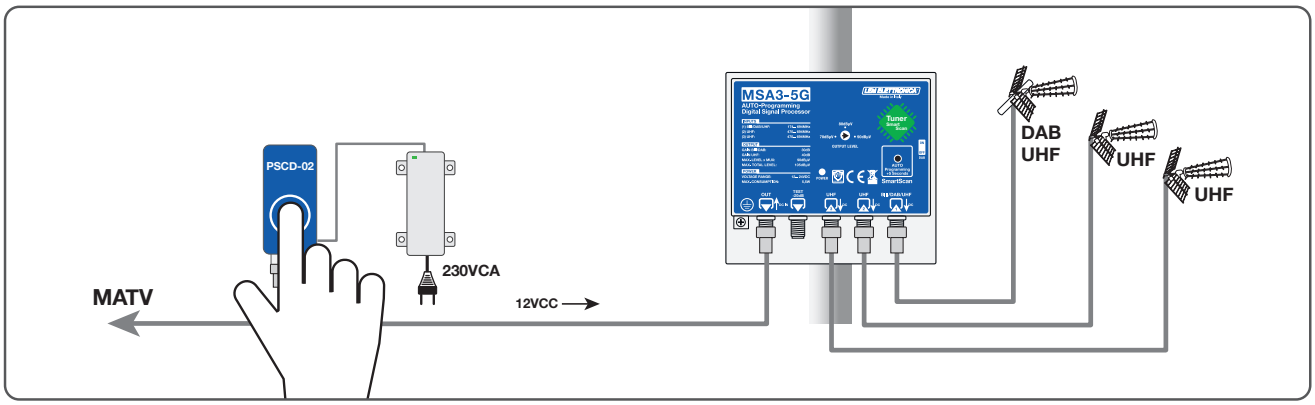

Programmazione manuale centrali MSP3-5G e MSA3-5G

1_ Avviare l'applicazione **LEM NFC** dal proprio smartphone.

Nota: verificare che si disponga dell'ultima versione aggiornata

2_ Dal menu Home entrare nella sezione **PSCD-02** (figura 1)

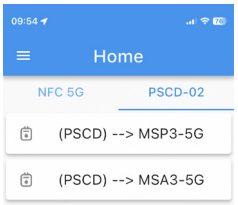


figura 1

3_ Selezionare il modello di centrale che si vuole programmare (figura 2)


4_ Per la lettura della configurazione memorizzata nella centrale selezionare l'icona **LEGGI** e avvicinare lo smartphone al programmatore in modo che vi sia contatto tra l'antenna **NFC** integrata nello smartphone (1) e il simbolo dell'antenna **NFC** del programmatore **PSCD-02**.

5_ Per caricare una nuova configurazione nella centrale selezionare l'icona **SCRIVI** e seguire la procedura come descritta al punto precedente.



figura 2

(1) per individuare la posizione dell'antenna NFC del proprio smartphone può essere utile la funzione NFC TEST integrata nell'applicazione LEM NFC.

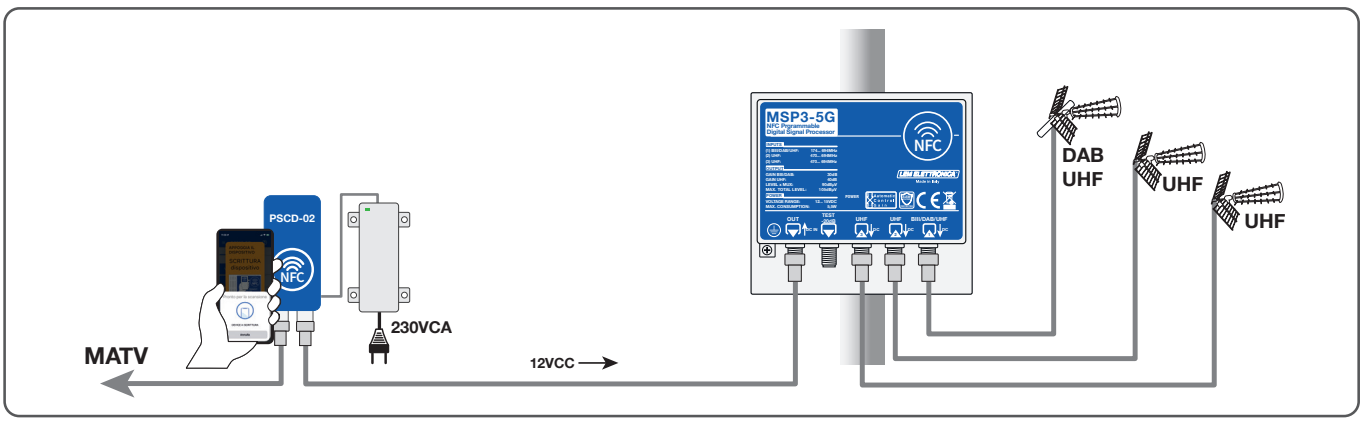

LEM ELETTRONICA srl • Via Grezze, 38 • 25015 Desenzano d/G • Italy • Tel. +39 0309120006 • Fax. +39 0309123035
info@lemelettronica.it • www.lemelettronica.it