CDVI
Security to Access

IT ITALIANO




KPROXM

Lettore Mifare a doppia tecnologia

1] SPECIFICHE TECNICHE

- Alimentazione: DC 12V
- Assorbimento: <100 mA
- Dimensioni (mm): 125x85x23
- Peso: 300g
- Temperatura d'esercizio (°C): -20 / 70
- Utenti (Carte): Fino a 1000
- Tipo di Carte: 13.56 MHz
- Grado di protezione: IP65

2] DIMENSIONI E PARTI

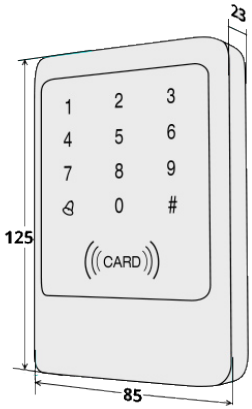



3] CABLAGGIO

SIMBOLO	COLORE	FUNZIONE
+12V	ROSSO	ALIMENTAZIONE 12VDC (+ POSITIVO)
0V	NERO	GND (ALIMENTAZIONE NEGATIVO)
	BLU	NON USATO
PUSH	GIALLO	PULSANTE DI SBLOCCO
BELL	GRIGIO	CAMPANELLO (CONTATTO PULITO)
BELL	VIOLA	CAMPANELLO (CONTATTO PULITO)
DATA0	VERDE	WIEGAND DATA 0
DATA1	BIANCO	WIEGAND DATA 1
NC	MARRONE	NORMALMENTE CHIUSO RELE'
COM	ARANCIONE	COMUNE RELE'
NO	ROSA	NORMALMENTE APERTO RELE'

4] PARAMETRI DI DEFAULT

Codice Master	123456
Illuminazione	Auto
Codice pubblico	Nessuno
Uscita Wiegand	OFF
Tempo di sblocco	5 sec.
Modalità operativa	Carta o PIN
Modalità sicura	OFF

5] INDICAZIONI LED E BUZZER

LED	
Descrizione led	**Stato del lettore**
Led ROSSO lampeggia lentamente	Standby
Led ROSSO fisso	Modalità programmazione
Led VERDE	Sblocco (Accesso consentito)

BUZZER	
Descrizione buzzer	**Stato del lettore**
1 beep	Inserimento valido
3 beep	Inserimento non valido
1 beeep lungo	Programmazione riuscita

6] PROGRAMMAZIONE

Funzione	Operazione	Note
Cambiare codice master	# vecchio master # 0 nuovo Master # nuovo master #	Se si è dimenticato il codice master è necessario ripristinare ai valori di fabbrica. Vedi paragrafo 8.
Abilitare una Tessera	# Master # 1 "Leggere Carta" #	
Impostare codice comune	# Master # 21 "Digitare codice" #	Per sbloccare digitare Codice comune + #
Eliminare tutte le credenziali	# Master # 40 0000 #	Disabilita tutte le tessere ed i PIN tranne il codice Comune ed il codice Master
Disabilitare una tessera	# Master # 41 "Leggere carta" #	
Abilitare un PIN	# Master # 22 "Digitare PIN" #	Per sbloccare, digitare PIN + #
Disabilitare Utente da ID	# Master # 42 "ID Utente" #	Vedi paragrafo 10 "Memorizzazione ID"
Modifica tempo di sblocco	# Master # 5 XX #	
Modalità operativa	#Master # 6 XX #	XX può essere 01 - solo tessere 02 - Tessera o PIN 03 - Tessera + PIN
Illuminazione dei tasti	# Master # 8 XX #	01: Sempre accesi - 02: Sempre spenti - 03: Auto
Eliminare un PIN digitandolo	# Master # 44 *Digitare PIN* #	Digitare il PIN che desideriamo eliminare
Eliminare Codice comune	# Master # 8 99 #	Elimina il codice di accesso comune

7] UTILIZZO DEL PIN

N.B. I PIN possono essere da 3 a 6 cifre.

Per sbloccare il varco utilizzando il PIN dovremo digitare le cifre registrate seguite da '#'.

8] RIPRISTINO DEL CODICE MASTER

Se ci si dimentica oppure non viene più accettato il codice Master:

1] Spegnere il lettore, impostare lo switch RST in posizione 2-3

2] Riaccendere il lettore, il led lampeggerà di verde ed il lettore emetterà 3 beep

3] Spegnere il lettore e riposizionare lo switch RST nella posizione 1-2

4] Riaccendere il lettore e riprogrammarlo da zero

9] MEMORIZZAZIONE ID UTENTI

Ogni utente (carta/pin) che viene memorizzato occuperà una posizione in memoria (ID); ad ogni utente sarà assegnato un ID progressivo da 0001 a 4000.

Gli utenti disabilitati occuperanno comunque la loro posizione.

Il codice pubblico non occupa una posizione, quindi non ha un ID.

10] NOTE

11] TABELLA ASSEGNAZIONE POSIZIONI

Posizione	Codice	Nome
0000		
0001		
0002		
0003		
0004		
0005		
0006		
0007		
0008		
0009		
0010		
0011		
0012		
0013		
0014		
0015		
0016		
0017		
0018		
0019		
0020		
0021		
0022		
0023		
0024		
0025		
0026		
0027		
0028		
0029		
0030		
0031		
0032		
0033		

Posizione	Codice	Nome
0034		
0035		
0036		
0037		
0038		
0039		
0040		
0041		
0042		
0043		
0044		
0045		
0046		
0047		
0048		
0049		
0050		
0051		
0052		
0053		
0054		
0055		
0056		
0057		
0058		
0059		
0060		
0061		
0062		
0063		
0064		
0065		
0066		
0067		

Posizione	Codice	Nome
0068		
0069		
0070		
0071		
0072		
0073		
0074		
0075		
0076		
0077		
0078		
0079		
0080		
0081		
0082		
0083		
0084		
0085		
0086		
0087		
0088		
0089		
0090		
0091		
0092		
0093		
0094		
0095		
0096		
0097		
0098		
0099		
0101		
0102		

KPROXM
Lettore Mifare a doppia tecnologia

1Posizione	Codice	Nome
0103		
0104		
0105		
0106		
0107		
0108		
0109		
0110		
0111		
0112		
0113		
0114		
0115		
0116		
0117		
0118		
0119		
0120		
0121		
0122		
0123		
0124		
0125		
0126		
0127		
0128		
0129		
0130		
0131		
0132		
0133		
0134		
0135		
0136		

Posizione	Codice	Nome
0137		
0138		
0139		
0140		
0141		
0142		
0143		
0144		
0145		
0146		
0147		
0148		
0149		
0150		
0151		
0152		
0153		
0154		
0155		
0156		
0157		
0158		
0159		
0160		
0161		
0162		
0163		
0164		
0165		
0166		
0167		
0168		
0169		
0170		

Posizione	Codice	Nome
0171		
0172		
0173		
0174		
0175		
0176		
0177		
0178		
0179		
0180		
0181		
0182		
0183		
0184		
0185		
0186		
0187		
0188		
0189		
0190		
0191		
0192		
0193		
0194		
0195		
0196		
0197		
0198		
0199		
0200		
0201		
0203		
0204		
0205		

CDVI Group
FRANCIA (Headquarter/Siège social)
Phone: +33 (0)1 48 91 01 02
Fax: +33 (0)1 48 91 21 21

CDVI SAS
FRANCIA + EXPORT
31, av. du Général Leclerc
93500 PANTIN - Francia
Phone: +33 (0)1 48 91 01 02
www.cdvi.com

CDVI AMERICA
[CANADA - USA]
Phone: +1 (450) 682 7945
www.cdvi.ca

CDVI BENELUX
[BELGIO - OLANDA - LUSSEMBURGO]
Phone: +32 (0) 56 73 93 00
www.cdvibenelux.com

CDVI TAIWAN
Phone: +886 (0)42471 2188
www.cdvichina.cn

CDVI SVIZZERA
Phone: +41 (0)21 882 18 41
www.cdvi.ch

CDVI CHINA
Phone: +86 (0)10 84606132/82
www.cdvichina.cn

CDVI IBERICA
Phone: +34 (0)935 390 966
www.cdviberica.com

CDVI ITALIA
Phone: +39 0321 90 573
Fax: +39 0321 90 8018
www.cdvi.it

CDVI MAROCCO
Phone: +212 (0)5 22 48 09 40
www.cdvi.ma

CDVI SVEZIA
[SVEZIA - DANIMARCA - NORVEGIA - FINLANDIA]
Phone: +46 (0)31 760 19 30
www.cdvi.se

CDVI UK
[REGNO UNITO - IRLANDA]
Phone: +44 (0)1628 531300
www.cdvi.co.uk

CDVI POLONIA
Phone: +48-12-659 23 44
www.cdvi.com.pl

Tutte le informazioni contenute in questo manuale (immagini, disegni, caratteristiche, specificazioni e dimensioni) potrebbero essere sensibilmente differenti e possono essere modificate senza preavviso alcuno.